

Le papier peint est une solution facile et rapide pour personnaliser des intérieurs, à condition de respecter certaines étapes selon le type de revêtement.

PRÉPARER SON MUR

Pour un résultat réussi, les murs doivent être :

- Durs et lisses
- Légèrement absorbants
- Secs et sans poussière




Comblez les trous et fissures avec une spatule et un produit de rebouchage. Au besoin, appliquez un enduit de lissage pour éliminer les dernières irrégularités, puis poncez au papier de verre.



Aspirez ou balayez la surface. Lessivez si besoin (présence de taches grasses). Identifiez les traces d'humidité, les moisissures et traitez-les avec un produit adapté.



Pour les revêtements neufs (plaque de placo, plâtre, béton), appliquez une sous-couche universelle pour faciliter l'adhérence du papier peint. Cela permet aussi de retirer facilement la tapisserie.

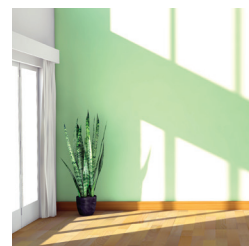

Pour les murs déjà peints avec une peinture satinée ou brillante, appliquez un primaire d'accrochage pour une meilleure tenue de la colle.

VÉRIFIER LA POROSITÉ DU MUR

Avant de vous lancer vérifiez si votre mur est absorbant. Si un papier peint est appliqué sur une surface inappropriée qui n'adhère pas, il se décollera aussitôt. La bonne astuce : Vérifier la porosité du mur. Pour cela utilisez "la technique de la goutte d'eau". Pressez une éponge mouillée contre votre mur. Si la goutte roule rapidement, le mur n'est pas absorbant. Si la goutte s'atténue peu à peu et glisse doucement le long du mur, c'est une surface absorbante, la colle adhèrera donc parfaitement. En revanche, si le mur est bloqué, il peut y avoir besoin d'une couche d'impression.




QUELQUES CONSEILS PRATIQUES AVANT DE SE LANCER

- Choisissez une colle adaptée au papier peint choisi (intissé) et respectez le temps de détrempe.
- Avant de commencer, coupez le courant et retirez les caches des prises électriques.
- Pour gagner du temps, coupez plusieurs lés d'avance et numérotez-les par ordre de pose.
- Nettoyez la table de travail entre deux encollages

COMMENT APPLIQUER SON PAPIER PEINT


1

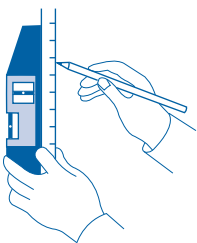

AVANT DE COMMENCER

Vérifiez l'aplomb du premier lé car il détermine le bon alignement de l'ensemble du mur. Avant de poser le premier lé, tracez une ligne matérialisant son emplacement.


2

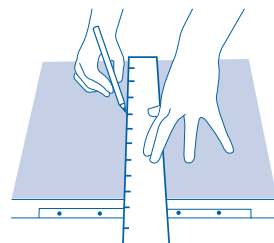

LA DÉCOUPE

Mesurez la hauteur à tapisser et ajoutez 10 cm, pour les coupes d'arasement en haut et en bas. Empilez les lés et numérotez chaque lé en haut, dans l'ordre de pose.

3

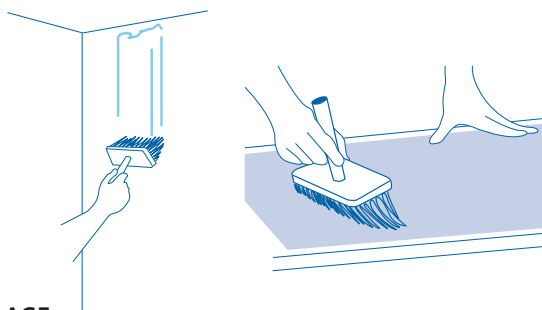

L'ENCOLLAGE

Pour le papier peint intissé :

Étalez directement la colle spéciale papier peint intissé sur le mur.

Astuce


Pour vous aider à vous repérer utilisez une colle colorée (la couleur s'en va en séchant) et un rouleau à poils longs (20 cm).

Pour le papier pré-encollé :

Prévoir un bac rempli d'eau pour tremper le lé.

Posez les lés sur la table, motifs en dessous. À l'aide d'une brosse humide mouillez le lé, du centre vers les bords pour activer la colle. Insistez sur les bords.

4

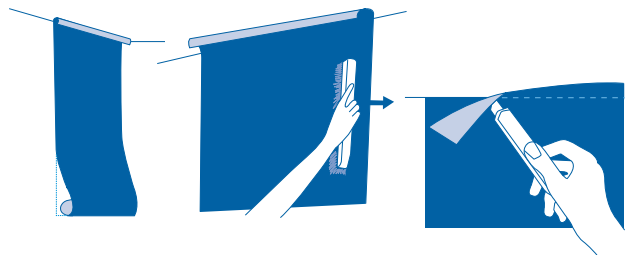

LA POSE

Pour poser le lé, commencez par le haut :

Positionnez-le selon les repères, en n'oubliant pas de le faire dépasser d'environ 5 cm vers le plafond pour la découpe. Maroufflez avec la brosse à tapisser, en partant de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air. Vérifiez en prenant du recul que le lé est bien positionné. Au besoin, décollez délicatement et remplacez.

Enlevez les surplus de colle à l'aide d'une éponge mouillée et passez la roulette de tapisserie sur les bords des lés pour les encoller parfaitement. Répétez l'opération pour tous les lés suivants, en fonction de l'impression la pose se fera soit bord à bord soit les faisant se chevaucher puis en coupant la partie superflue.