Notice d'utilisation


BLS-PROFESSIONNELLE




La nouvelle station de plastification de livres en série la plus rapide pour les professionnels

L'échelle de mesure de la laize du film intégrée, le repérage simple de la longueur de film, le blocage facile du chariot, une coupe nette du film et le dispositif de plaquage à pression ajustable font de la BLS-Professionelle un appareil efficace et rapide.

Convient aux films de protection Filmolux avec support en papier siliconé

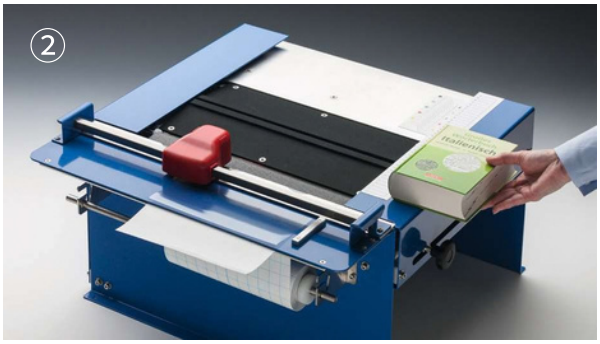

À l'aide de l'échelle imprimée, mesurez la hauteur du livre et choisissez un rouleau de Filmolux au moins 4 cm plus grand. Pour la couverture de livre, nous vous recommandons de laisser un débordement de 2 cm de chaque coté du livre.

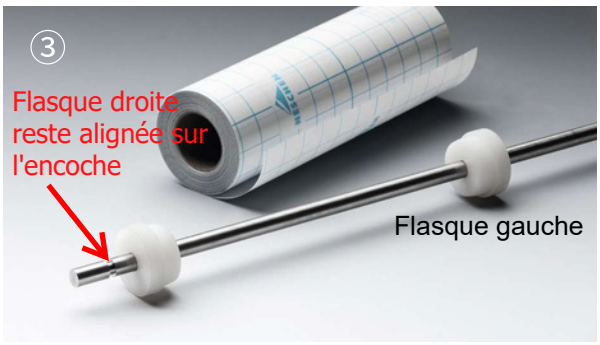

Positionnez le rouleau de Filmolux sur l'axe porte-film, papier siliconé quadrillé vers le bas.
Placez et glissez la flasque gauche jusqu'au rouleau et la serrez.
Montez l'axe porte-film avec le rouleau sur son support.
Passez le Filmolux et son papier siliconé entre la règle-guide et la table d'entrée.
Séparez le Filmolux de son papier siliconé et glissez-le sous la barre de butée.



Desserrez le bouton noir pour ajuster le chariot de la BLS à la taille du livre.





Assurez-vous qu'il y a ici aussi un débordement de 2 cm. Pour cela, posez le livre ouvert au milieu des volets et réglez le chariot pour que le bord du livre soit à environ 2 cm de la régle de coupe et serrez le chariot. Repérez sur l'échelle basse du tableau de coupe la position du bord du livre.



Tirez le film jusqu'au repére noté précédemment mais sur l'échelle du haut.

Suite au verso

Notice d'utilisation

BLS-PROFESSIONNELLE




Utilisez maintenant la tête de coupe en exercant une légére pression pour couper le film.



Placez le dos du livre au milieu des deux volets et à égale distance du haut et du bas du film.
Nota : Commencez par placer le bas du dos du livre,puis la totalité




Appuyez doucement sur le livre vers le bas.

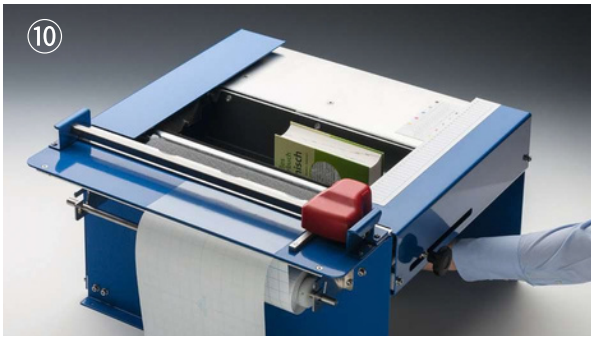


Récupérez le livre sous les volets qui se sont ouverts sous la pression avec votre autre main par l'intérieur.



Il ne vous reste plus qu'à remborder le film sur les bords et votre livre est prêt !

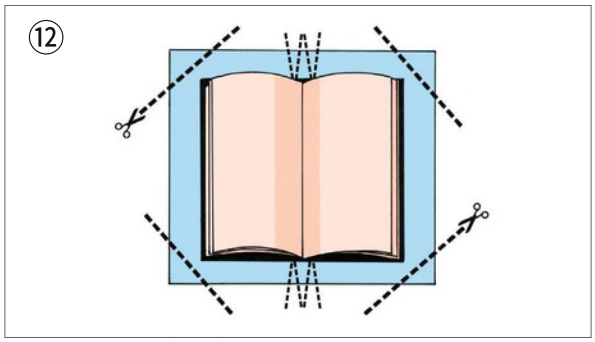

Coupez les coins en biais en laissant environ 3 mm de film, puis coupez un «V» dans le film aux endroits des gorges du dos du livre.

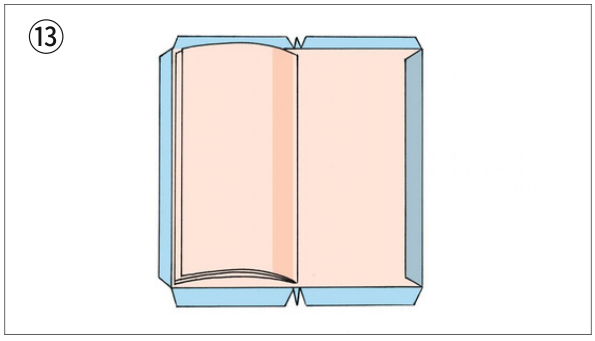

Rembordez le film à l'intérieur de la couverture du livre et appuyez-les fermement. À l'aide d'un plioir, rembordez le film à l'intérieur du dos ou coupez-le à ras s'il s'agit d'un livre de poche.

Nillor
18 Boulevard Arago,
bâtiment D -
91320 Wissous
+33(0) 1 49 62 03 80
contact@nillor.eu
www.nillor.eu